

לפני הדלקת נרות השבת יש להעביר את **מפסק בורר שבת\חול למצב שבת**.
יש להמתין כחצי דקה לפני התחלת השימוש במערכת שבתריס.

בבמידה ואנו רוצים להעלות את התריס, יש להכניס את המפתחון לחריר ביחידת
ההשבתריס כל הכנסה חוזרת של המפתחון לחריר תתבצע פעולת הרמת\הורדה של
התריסים החשמליים.

כל הפעלה תהיה מנוגדת להפעלה הקודמת. פעם העלאה ופעם הורדה בפעולה מלאה של מנוע התריס.

**** כל הפעלה מחייבת הוצאת המפתחון והמתנה לסיום פעולת המנוע + חצי דקה ורק אז להכניס שוב את המפתחון להרמה או לסגירה****

שם הלקוח: _____ טלפון לקוח: _____
כתובת לקוח: _____

שם המתקין: _____
 טלפון מתקין: _____ כתובת מייל: _____

כמות יחידות: _____ תאריך התקנה: _____


אחריות מוצר:

1. האחריות כפופה לסייגים שלהלן:
 - 1.1 ההתקנה בוצעה ע"י מתקין מורשה של בית הלוי מערכות.
 - 1.2 ההתקנה בוצעה באישור בית הלוי מערכות.

2. מסגרת האחריות
- 2.1. אחריות המוצר הינה לשנה מיום ההתקנה.
- 2.2. אחריות המוצר הינה על המערכת של בית הלוי מערכות בלבד.

* כל עבודה שבוצעה ללא אישור בית הלוי מערכות לאחר ההתקנה מסירה את האחריות במיידית גם בתקופת האחריות.

חתימת המתקין _____

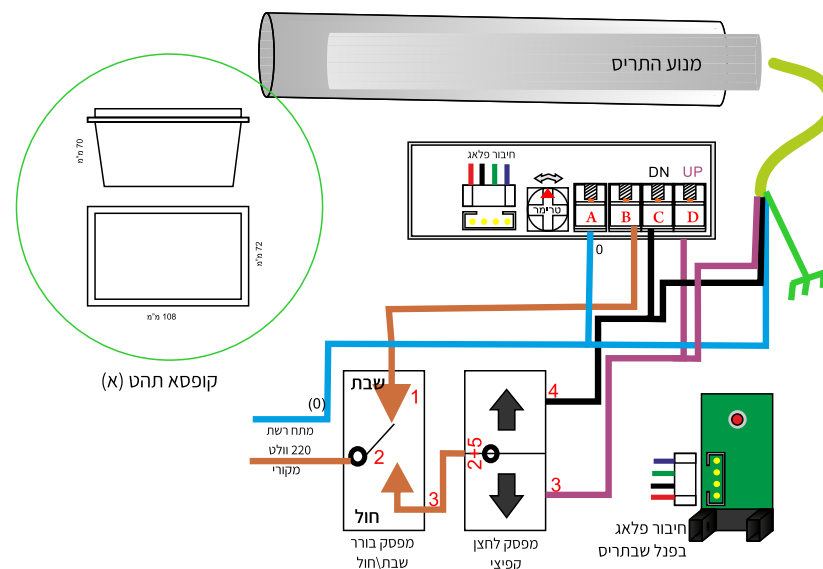

מראה התקנת שבתריס על הקיר



****ההתקנה תתבצע רק ע"י חשמלאי מוסמך**

הערכה כוללת:

1. בוקר המערכת (כרטיס אלקטרוני).
2. מפסק בורר מצב חול/שבת.
3. פנל שבתרים.
4. כבל תקשורת קצר המחבר בין הפנל לבקר.
5. מפתח שבתרים.

*לא מסופק מפסק התריס ולא קופסת גוויס.

- א.יש לדאוג לקופסא של מינימום 3 מקום גווים.
ב.יש להעמיק מתחת לטיח בכ- 7 סמ עומק עבור קופסא תחת הטיח (תהט)(א) לצורך הכנסת המעגל והמפסקים.
ג.אסור לחבר את שעון שבת למתח התריס.

1. חבר מתח רשת חי (מקור) למפסק המחלף במהדק 2
2. חבר את 1 במפסק המחלף למהדק הבקר **B**
3. חבר את 3 במפסק המחלף למדהקים **2+5** של הלחצן הקפיצי'.
4. חבר את 4 בלחצן במקביל **C D** במהדק הבקר ולחוט השחור של מנוע התריס.
5. חבר את 3 בלחצן במקביל **D UP** במהדק הבקר ולחוט החום של מנוע התריס.
6. החוט הכחול של מנוע התריס (0) וכן מהדק **A** הבקר יחבורו ל (0) רשת החשמל.
7. חבר את כבל התקשורת לבעק אולטרה שבתוך פנל "שבתריס"
8. יש לכוון את הטרימר הוורודה/לכאזה לפי זמן פעולה שלמה של המנוע.

הערה חשובה: את כבל התקשורת יש להעביר בצינור נפרד. אין להעבירו בצינור כבל התריס.

הוראות התקנה שבתריס דגם פרימיום

הוראות הפעלה שבתריס דגם פרימיום

לפני הדלקת נרות השבת יש להעביר את **מפסק בורר שבת\חול למצב שבת**.
יש להמתין כחצי דקה לפני התחלת השימוש במערכת שבתריס.

במידה ואנו רוצים להעלות את התריס, יש להכניס את המפתחון לחריץ העליון. כל הכנסה חוזרת של המפתחון לחריץ תתבצע פעולת הרמת תריס בשלבים לפי ההגדרות בהתקנת השבתריס.
סגירת התריס תתבצע ע"י הכנסת המפתחון לחריץ התחתון.
הורדת התריס תתבצע במלואה או לפי הגדרה בהתקנה.

**** כל הפעלה מחייבת הוצאת המפתחון והמתנה עד 10 שניות למעבר הקרן ורק אז להכניס שוב את המפתחון להרמה או לסגירה ****

שם הלקוח: _____ טלפון לקוח: _____
כתובת לקוח: _____

שם המתקין: _____
טלפון מתקין: _____ כתובת מייל: _____

כמות יחידות: _____ תאריך התקנה: _____


אחריות מוצר:

- האחריות כפופה לסייגים שלהלן
- 1.1 ההתקנה בוצעה ע"י מתקין מורשה של בית הלוי מערכות.
- 1.2 ההתקנה בוצעה באישור בית הלוי מערכות.
2. מסגרת האחריות
- 2.1 אחריות המוצר הינה לשנה מיום ההתקנה.
- 2.2 אחריות המוצר הינה על המערכת של בית הלוי מערכות בלבד.


* כל עבודה שבוצעה ללא אישור בית הלוי מערכות לאחר ההתקנה מסירה את האחריות במיידית גם בתקופת האחריות.

חתימת המתקין _____

הוראות התקנה שבתריס דגם פרימיום

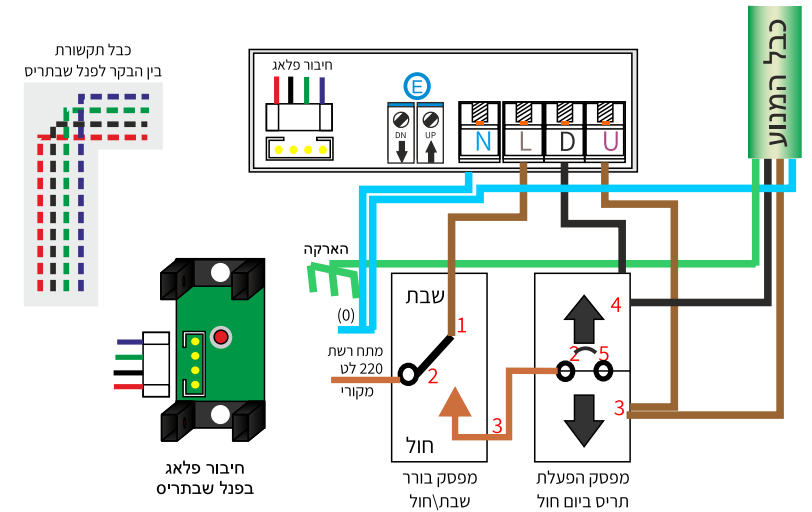

מראה התקנת שבתריס על הקיר

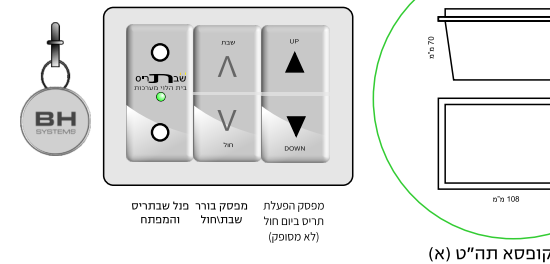

** ההתקנה תתבצע רק ע"י חשמלאי מוסמך

- הערכה כוללת:
1. בקר המערכת (כרטיס אלקטרוני).
2. מפסק בורר מצב חול\שבת.
3. פנל שבתריס.
4. כבל תקשורת קצר המחבר בין הפנל לבקר.
5. מפתח שבתריס.

* לא מסופק מפסק התריס ולא קופסת גווים.

- א. יש לדאוג לקופסא של מינימום 3 מקום גווים.
- ב. אסור לחבר את שעון שבת למתח התריס.

1. חבר מתח רשת חי (מקור) למפסק בורר שבת חול במהדק (2)
 2. חבר את 1 במפסק בורר שבת חול למהדק הבקר L
 3. חבר את 3 במפסק בורר שבת חול למהדקים 2+5 של מפסק התריס בחול.
 4. חבר את 4 בלחצן במקביל ל D במהדק הבקר ולחוט השחור של מנוע התריס.
 5. חבר את 3 בלחצן במקביל ל U במהדק הבקר ולחוט החום של מנוע התריס.
 6. החוט הכחול של מנוע התריס (0) וכן מהדק N של הבקר יחוברו ל (0) של רשת החשמל.
 7. חבר את כבל התקשורת לבקר ולכרטיס שבתוך פנל שבתריס.
 8. קיימים עוד שני טרימרים (E) לכיוון זמני עליה וירידה בהתאם לגובה התריס ושלבי ההפעלה הרצויים כל סיבוב שלם 360 מעלות מוסיף או מוריד זמן שנייה אחת. עם כיוון השעון מוסיף והפך, מוריד. מאחורי הטרימר המעלה או המוריד קיימים ג'מפרים הוצאת ג'מפר מעלה את הזמן ב 8 שניות להרמת התריס ב 3 שלבים. 1. מסגירה מלאה עד קבלת כל פסי האור, לא להוציא את ג'מפר ההרמה, ולכוון כבסעיף 8 את הגובה הרצוי. 2. עוד פעולת הרמה יעלה את התריס עד חצי הגובה. עוד הרמה יעלה עד הסוף. בכללי, ניתן לכוון את הזמנים ע"י הטרימרים.
- הורדת התריס מתבצעת בפעם אחת בלבד. ע"י הכנסת החוץ בחריץ התחתון וההרמה בעליון.